



SENSE ELITE 配線等取扱説明書

SENSE ELITE 同梱付属品

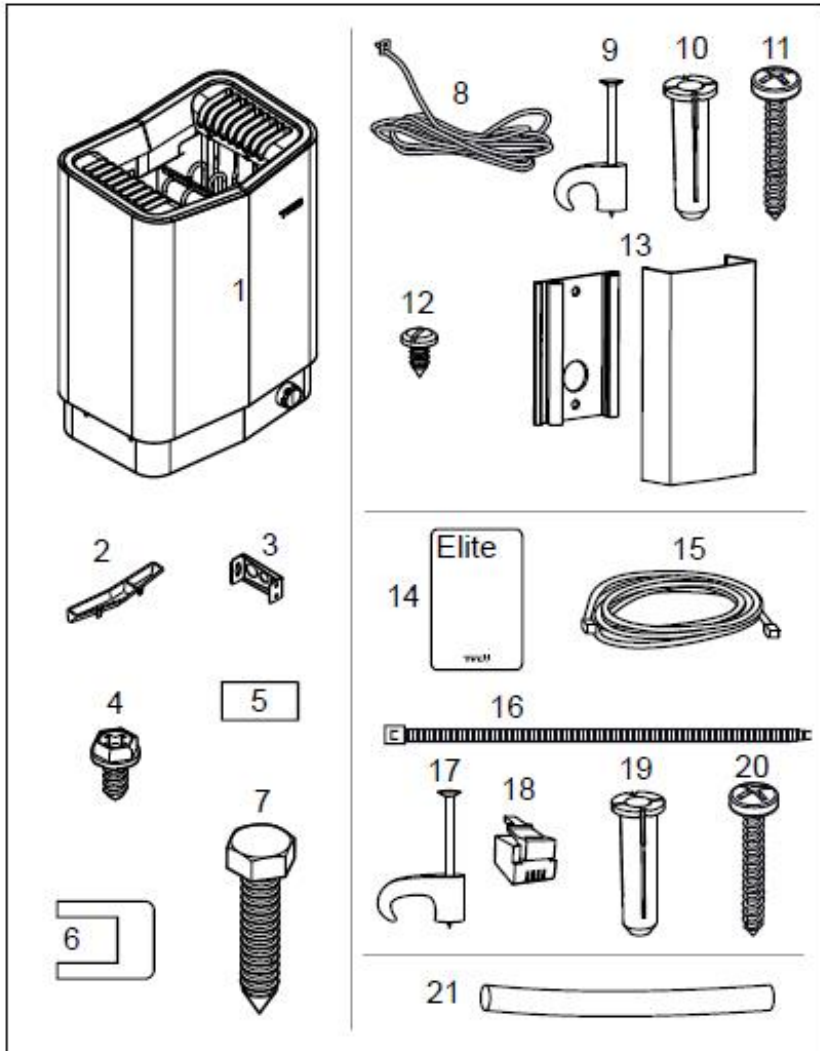

1. ヒーター本体 1 個
2. アロマボール 1 個
3. 壁掛け用金具 4 個
4. 本体用予備ボルト 1 個
5. 危険シール(日本語版はありません)
6. 短絡端子 3 個
7. 壁掛け金具用ボルト 4 個
8. 温度センサー 1 個
9. 温度センサー用止めクリップ 10 個
10. プラスチックプラグ
11. 予備用ネジ
12. 予備用ネジ
13. センサーカバー
14. ELITE リモコン(コントロールパネル)
15. 本体とリモコンをつなぐケーブル
16. プラスチック結束バンド
17. 止めクリップ(予備) 10 個
18. モジュラープラグコネクタ 2 個
19. プラスチックプラグ(予備)
20. 予備用ネジ
21. ケーブル用ホース

サウナヒーターの設置についての注意点

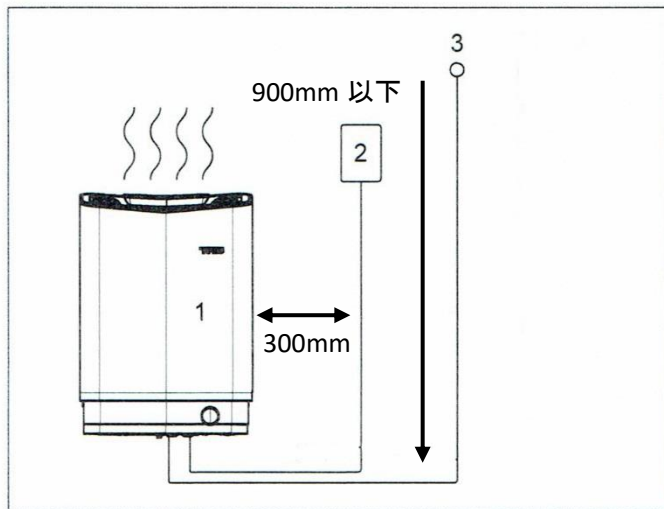


配線について

1. サウナヒーター本体
2. リモコン
3. 温度センサー

※もし、リモコンをサウナルーム内に設置される場合は、リモコンと本体機械の間は最低でも 300mm 離して配置して下さい。


リモコンの位置は床から 900mm 以下に設置して下さい。(高い位置(温度が高い所)に設置した場合、熱さでリモコンの基盤が壊れる恐れがあります)

サウナ本体周りについての注意点

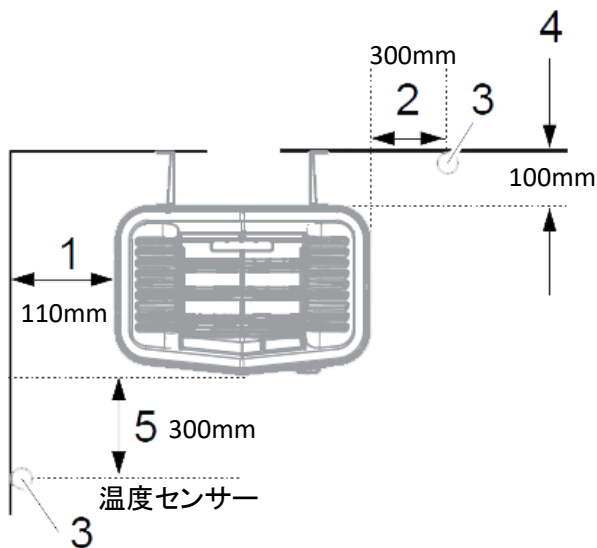

1. サウナ本体は左右側面、ベンチから最低 110mm 離して設置して下さい。
2. 温度センサーとサウナ本体の間は 300mm 離して設置して下さい。(サウナ本体真上への設置はおやめください。)
3. 温度センサーの位置は天井から 150mm 離して設置して下さい。
4. オプションでサウナフット(サウナの足)を使う場合には、後ろの壁から 100mm 離して設置して下さい。
5. 温度センサーをサウナ本体のフロント部分に設置する際も 300mm 離して設置して下さい。

天井までの高さは 1900mm ~ 2200mm に設定して下さい。

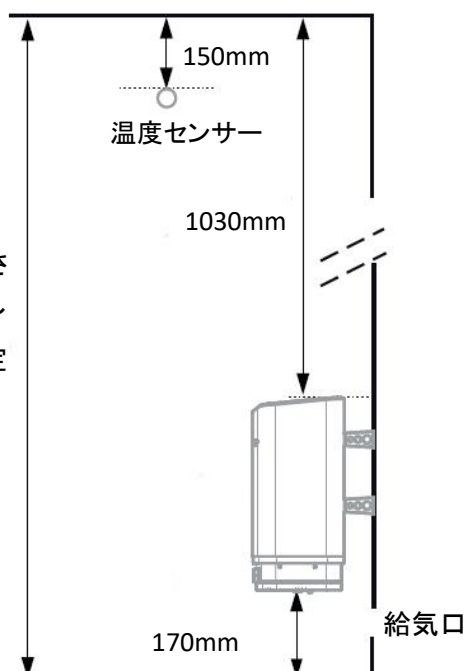


・サウナヒーター本体は床から 170mm 離して設置して頂き、機械の下に給気口を設置して下さい。サウナヒーター本体の熱を冷やす為、本体機器の真下に設置して頂く必要があります。

・天井からサウナ本体上部まで最低でも 1030mm 離して設置して下さい。


・温度センサーは天井から 150mm 離して設置して下さい。

サウナヒーターの壁への取り付け方

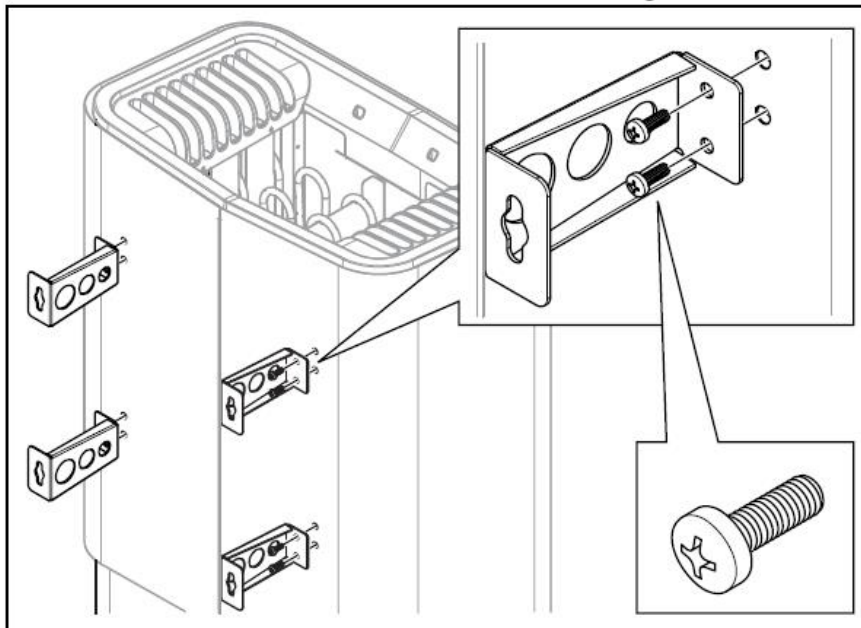

※本体にあらかじめ付いているボルトをはずして、ブラケットを取り付けるにはヘックスローブビット T-20 (工具) が必要になります。

ヘックスローブビット T-20は同梱されておりませんので、ユーザー様の方でお買い求めください。

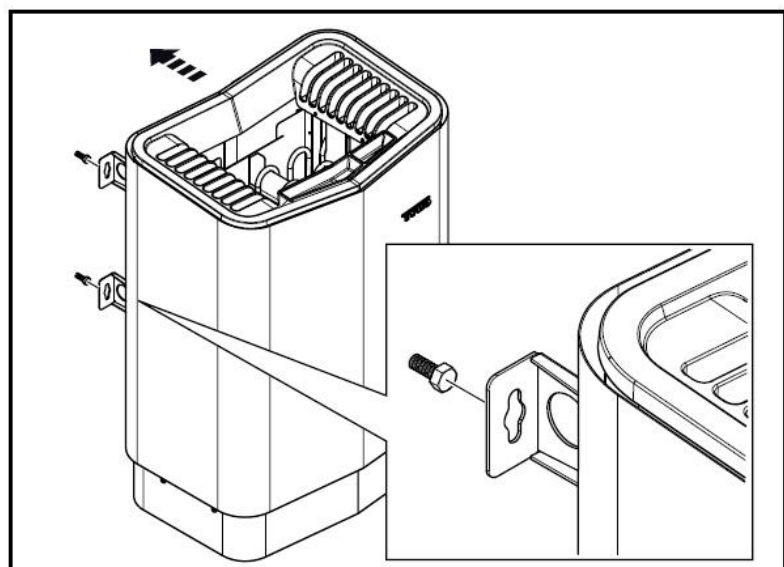


壁かけ用金具とボルトが付属品で付いておりますので上図を参照し取り付けをおねがいします。


また、壁掛けではなくサウナフット (別売品) を付けて配置していただく事もできます。

こちらはオプションになりますので、詳しい事は弊社までお問い合わせください。

温度センサーカバーの取り付け方法

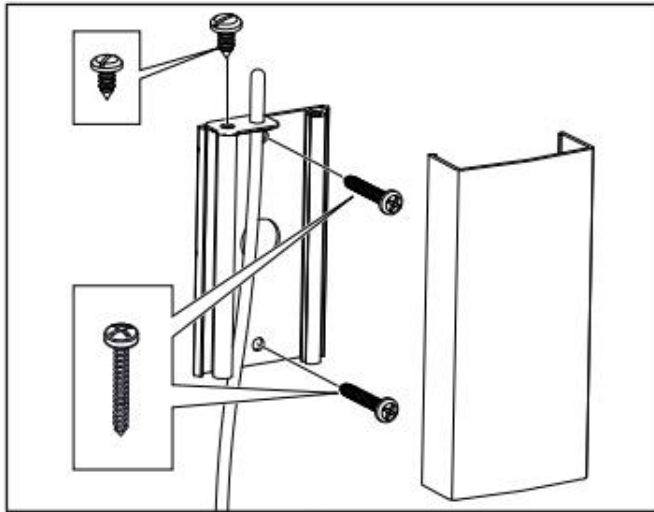


温度センサーをサウナルーム内で配線される場合は上図のように設置してください。

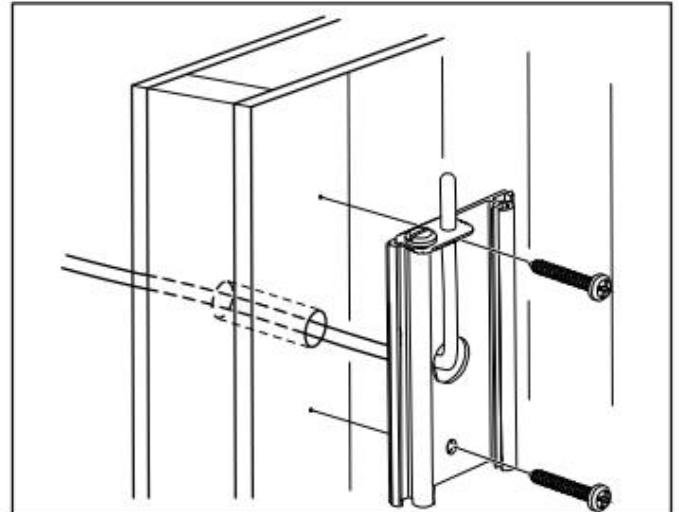

温度センサーの配線をサウナルーム壁の外側に設定される場合は上図のように設置してください。


サウナ機器本体 各種スイッチの説明

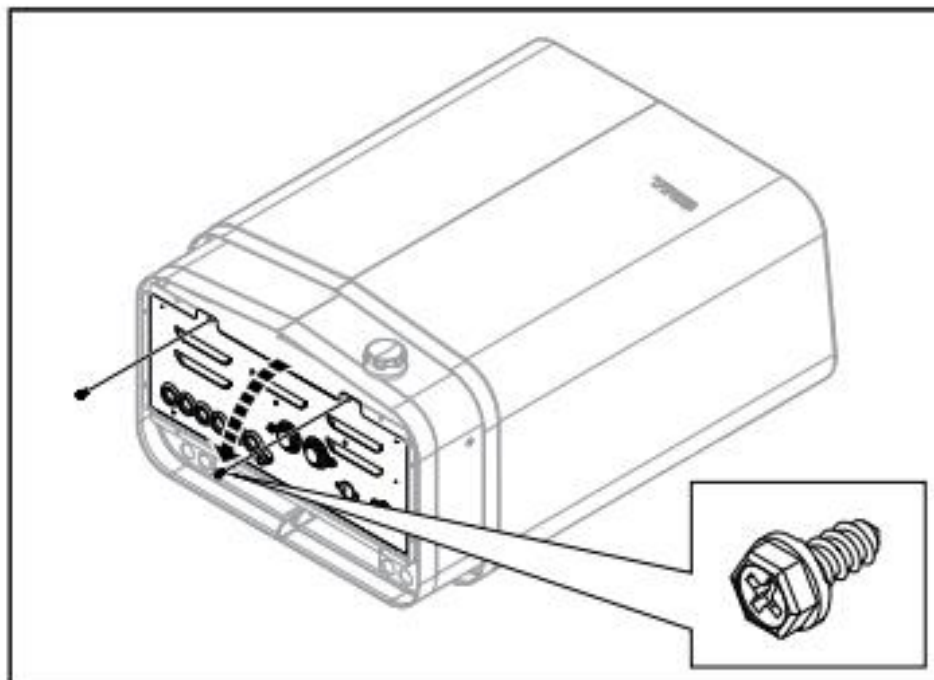

サウナ機器本体の下部、上記図にありますカバーを取り外して下さい。


カバーを取り外していただき、下図を参照していただき配線・設定をお願いします。

温度センサー線は 1 番におつなぎください。

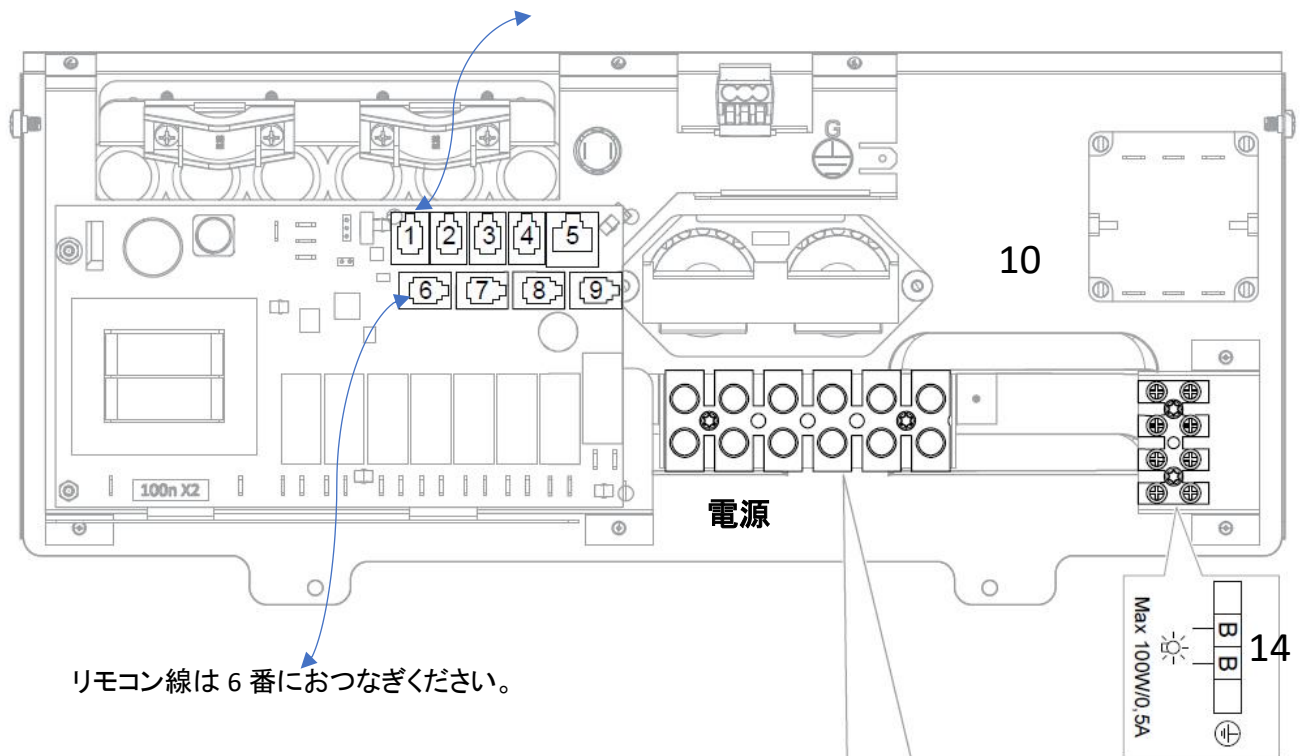

リモコン線は 6 番におつなぎください。

単相 200V(図 A)
短絡端子を 1・2 番
3・4 番、4・5 番に差し
込んでいただき、1 と 4
番に電源コードをおつ
なぎください。

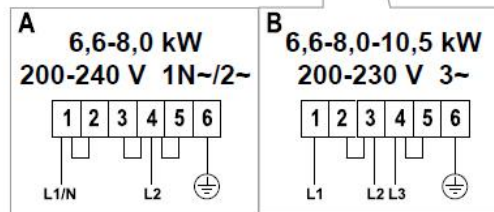

三相 200V(図 B)
短絡端子を 2・3 番
4・5 番に差し込んでい
ただき、1・3・4 番に電
源コードをおつなぎく
ださい。

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. 温度センサー 2. 外部スイッチ(オプション) 3. ドアコンタクト(オプション) 4. センサー(オプション) 5. 拡張機能(オプション) 6.~9. リモコンジャック
(7 番~9 番もリモコンジャックとし
てお使いいただけます。) | <ol style="list-style-type: none"> 10. ヒーター本体 11. 電源(上記、単相・三相でのつなぎ方をご参照ください。) 14. 室内の灯り用電源は BB 端子をお使い下さい。
☆LED ライト(別売/メーカー純正品)使用の場合、LED ドライバー(別
売品)が必要になります。(接続方法: BB→LED ドライバー→LED ライト) |
|---|---|

電源 200V 線は強固に結線してください。緩いと故障の原因になります。
モジュラープラグもカチッと音がするまで、奥に差し込んでください。


型式	SENSE ELITE
出力	6.6kW / 8kW / 10.5kW
電源	単相 200V または三相 200V
適応容積	3~8 立米(6.6kW)
	6~12 立米(8kW)
	10~18 立米(10.5kW)
操作パネル	ELITE リモコン

サウナヒーター		SENSE ELITE		
kW		6.6kW	8kW	10.5kW
単相 200V	amp	33	40	-
	mm ²	10	16	-
三相 200V	amp	19	23	32
	mm ²	4	4	10

※10.5kW は三相専用です。

サウナヒーター本体重量 6.6kW / 8kW / 10.5kW 共に 17.0kg
サウナストーン: 約 14.0kg

本体操作について

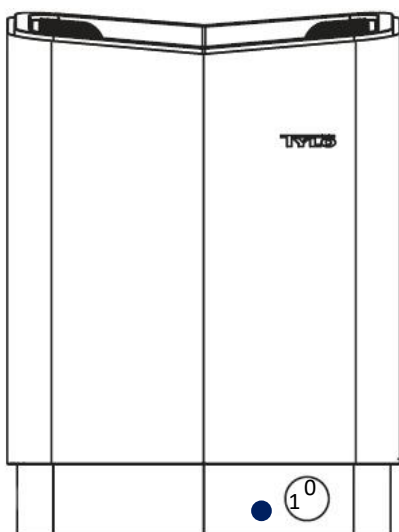

配線後サウナ本体右下にある主電源を回し、電源を入れてください。

1に合わせるとスイッチオン

0に合わせるとスイッチオフになります。

その後は全てリモコン操作で行ってください。

(リモコンの操作方法は ELITE リモコン操作マニュアルをご参照ください。)

本体のお手入れ

サウナストーンの入れ物の中に、小さなサウナストーンが溜まりますと故障の原因となります。

1年に1回など定期的にお掃除をお願いします。

1. サウナ機器が完全に熱を持っていない事を確認してください。
2. サウナストーンを取り出していただいて、小さなサウナストーンがありましたら捨ててください。
3. 最後にサウナストーンを戻してください。


※リモコン画面が消えてサウナが動かない場合

サウナ本体にサウナの温度異常上昇を防ぐ為に安全装置が付いております。

稀にその装置が働き操作出来ない事がございます。

その場合にはサウナ本体の下部に赤いリセットボタンがありますので、強く押してリセットしてください。

その際はサウナ本体の熱が完全に冷めた状態で作業をしてください。

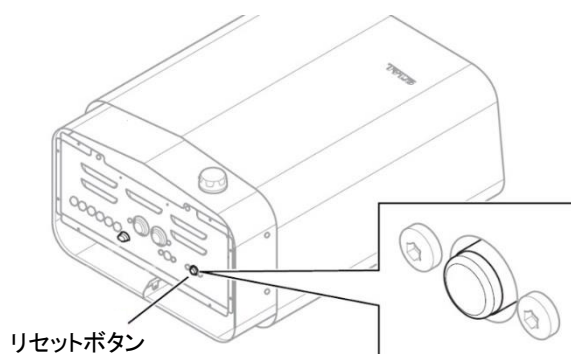

加湿 (ロウリュについて)


TYLOサウナヒーターはサウナヒーターの石の部分に水を掛けて加湿をして楽しんでいただけます
石が十分に熱されてから (運転開始後30分以上) までお待ちいただき、ひしゃくなどで水を掛けて下さい

※石が十分に熱されていない状態で水を掛けると本体内部に水が入り込み故障の原因になります。

下記図のAとBの部分は水が溜められるようになっていてA・Bに溜めて加湿を楽しむことも出来ます。


※加湿する場合の注意点

石に直接水を掛ける時は跳ね返りに気を付けて少量ずつ掛けてください (50ml程度) 石が十分に熱されていない状態で水を掛けると、機械の内部に水が入り込み故障の原因となります。

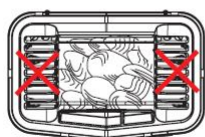

左図が示す X 印がついているヒーター部分には絶対に水は掛けないで下さい、故障の原因になります。

一回に石に掛ける水の量は
30ml ~ 50ml にしてください

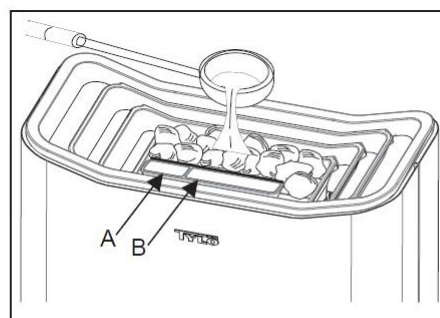



A・Bには溢れない程度に水を入れてください

SENSE ELITE サウナヒーター本体サイズ

正面図



背面図

6.6kW / 8kW / 10.5kW 共通になります

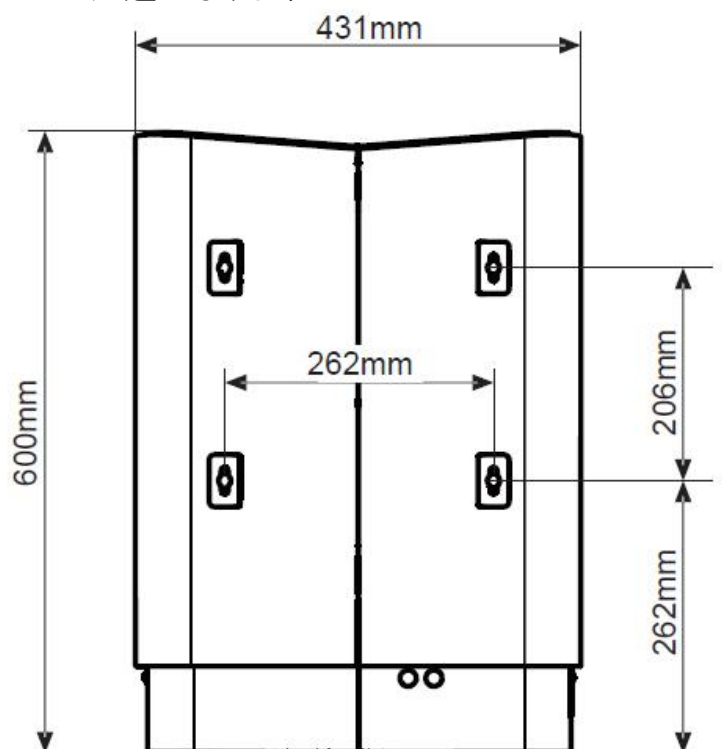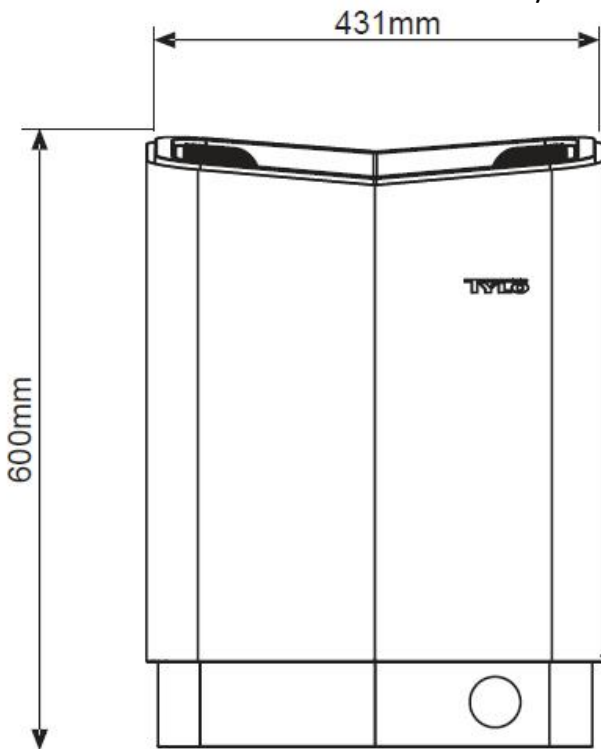

上面図

温度センサーサイズ

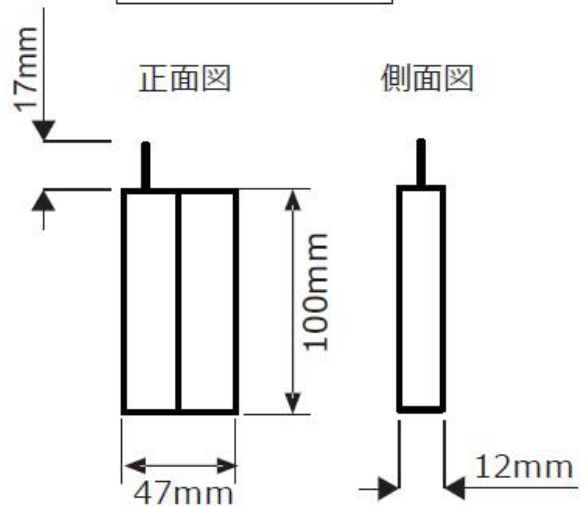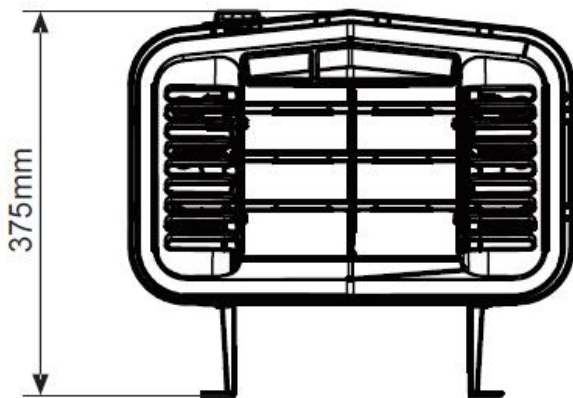

操作パネルサイズ

W:85mm
H:127mm
D:12mm

