



ELITE リモコン取り扱い説明書


初期設定

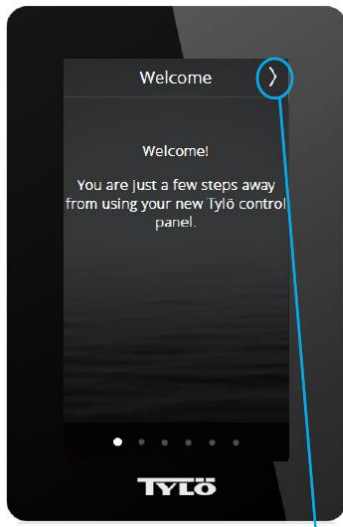


1. Welcome の画面で Press を押してください。

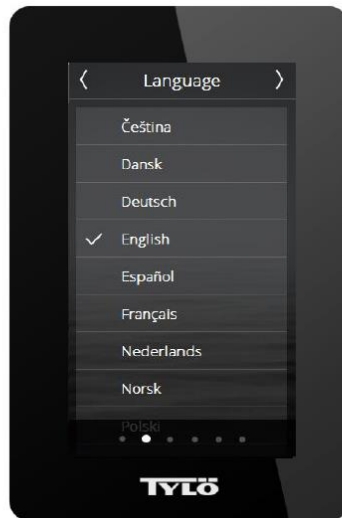

2. 言語をお選びください。
現在日本語はありませんので英語もしくは他のお好みの言語をお選びください。

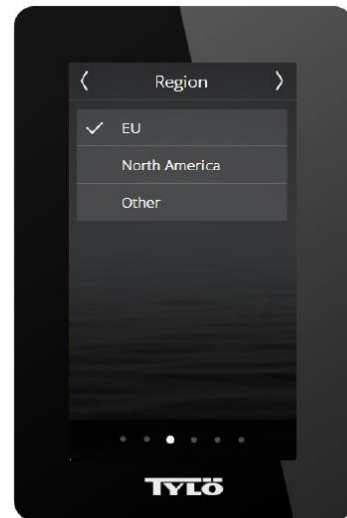


3. 地域をお選びください。
日本で使用される場合は Other をお選びください。

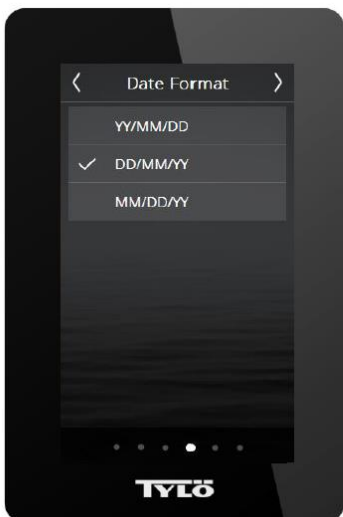

4. 日付の表示設定
YY/MM/DD 年/月/日
DD/MM/YY 日/月/年
MM/DD/YY 月/日/年
上記3つのパターンからお選びいただけます。




5. 今日の日付を設定
上向きボタンまたは下向きボタンを押して今日の日付を入力してください。

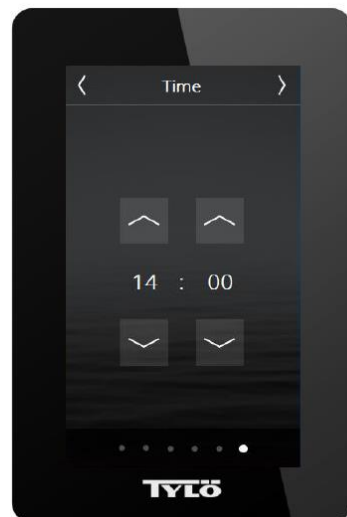

6. 時間の設定
上向きボタンまたは下向きボタンを押して現在の時刻を入力してください。

画面説明

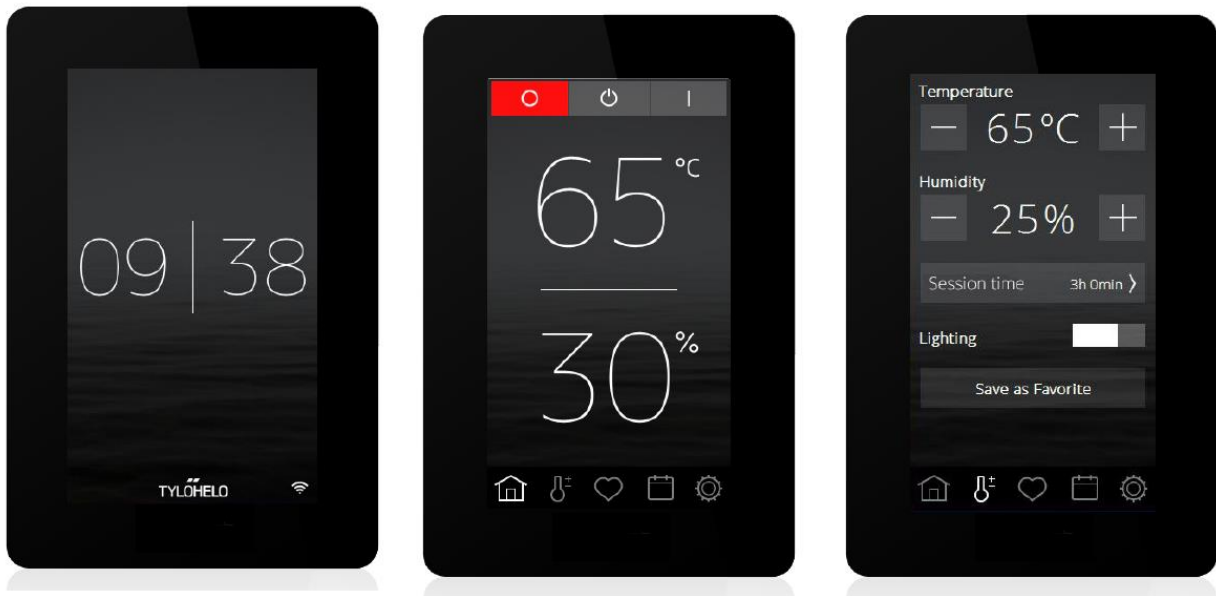

上図の3つの画面が基本の画面になります。

・左の画面は、操作を行っていない場合には現在の時間を表示します。画面のスリープモードをお使いの場合には画面が黒い場合がございますが、画面に触れて頂くと左図の画面もしくは真ん中の画面が表示されます。

・真ん中の画面はホーム画面です。

画面上部には電源の入り切りとスタンバイボタンがあります。

画面中央にはサウナ室の温度(上の数字)と湿度(下の数字)を表示します。

(サウナ室の実際の温度・湿度を表示する為、設定した温度や湿度より少し高めの数値が表示される場合がございますが、異常ではございません)

※ドライサウナ又はスチームサウナお使いの方は画面には湿度の数値は表示されません。

画面下には各種設定をおこなうアイコンが並んでいます。

・右の画面はサウナの設定をおこなう画面です。

電源の説明



左の赤いボタンが電源切(運転終了)のボタンです



真ん中の黄色はスタンバイのボタンです

(スタンバイは保温状態を保ち、サウナをお使いになれる際にすぐに温度が設定温度まで上げられる機能です。



右の緑のボタンが電源入(運転開始)のボタンです

アイコンの説明



ホーム画面。現在のサウナの状態を表示します



温度や湿度、運転時間などの設定ができます。




お気に入りの設定を保存する事ができます。



カレンダー機能は現在日本では使用できない機能になります。



詳細設定：Wi-Fi の設定、PIN コードの設定その他の設定を変更する事ができます。

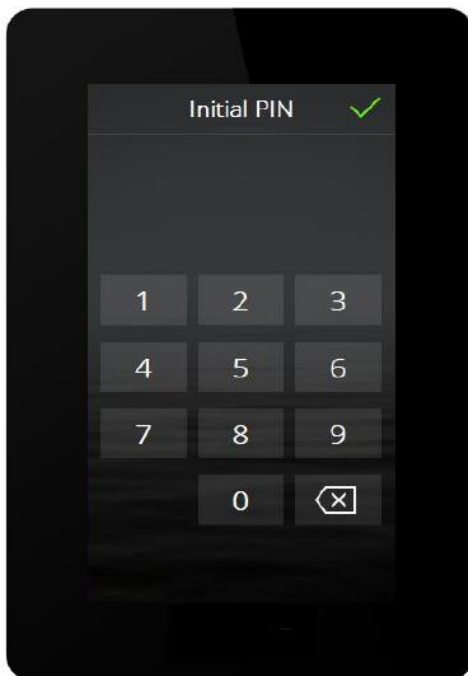




詳細設定画面

詳細設定：詳細設定の中に PIN という項目があります。
画面の表示をカスタマイズしたり、大事な設定を変更する場合に PIN コードを入力する必要があります。
工場出荷時は、全て 0000 で設定されております。
PIN コードは変更可能ですが、変更された時は必ず取扱説明書などに番号を控えてくださいますようお願いいたします。
PIN コードを完全に忘れた場合には 1995 のコードを入れていただければ工場出荷時の 0000 にリセットする事ができます。

サウナ操作方法



サウナ本体の操作

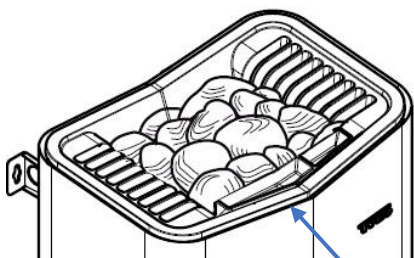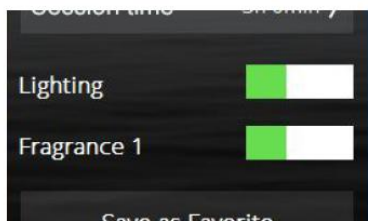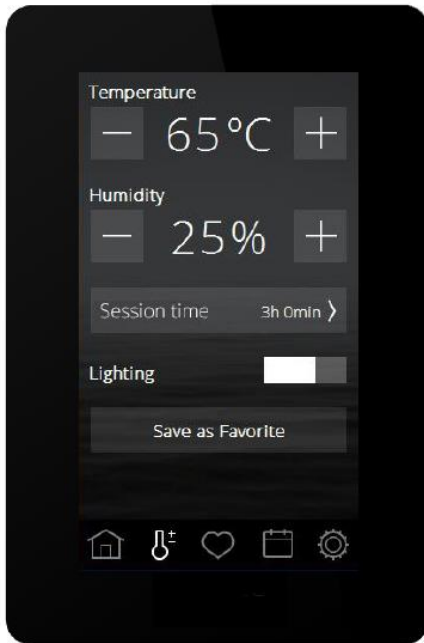

アロマボウル

画面下の温度計のアイコンに触れていただくと左の画面に切り替わります。

Temperature でサウナの温度を設定する事ができます。
(最大で 110°Cまで設定可能です)

個人差がありますが、70 度から 90 度くらいが適温です。

Humidity でサウナの湿度を設定する事ができます。

※ドライサウナでご使用の場合 Humidity はご使用できません。

Session time(ソフトのバージョンによっては Stop after の表示の場合もあります)では自動的にサウナの電源を切る設定ができます。

(連続運転時間は最大 6 時間ですので 1 分~6 時間までお選びいただけます)

※商業施設などで長時間連続運転をしたい場合は詳細設定で連続運転時間を 12 時間又は 24 時間に変更する事ができます。

詳しくは詳細設定のページをご参照ください。

Lightning はサウナ室の電気の入り切りが選択できます。

緑色の表示が出ている時がライト 入 の状態です。

※サウナ室に LED 電気を設置していない場合はこの機能はお使いになれません。


Save as Favorite では温度や自動タイマーを設定して、お気に入りとして登録する事ができます。

Fragrance の機能はご家庭用のサウナでは使えません。

フレグランスを楽しみたい場合は、水とアロマオイル(エッセンシャルオイル)少量を混ぜたものをアロマボウルに入れてお楽しみ頂けます。

又はロウリュでサウナストーンに掛けて楽しむ方法もあります。

※詳しくはサウナ機器本体取り扱い説明書をご参照ください。
弊社でもアロマオイルセット(別売)を取り扱っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

温度や自動タイマーの設定をお選び頂いた後で  ホームボタンを押して画面を切り替えた後、電源入りボタンを押して頂くとサウナの運転が始まります。

ご使用後はまたホームボタンから電源切ボタンを押して頂ければサウナの運転が止まります。以上が基本的な操作になります。

ごゆっくりサウナをお楽しみください。



お気に入りの登録方法




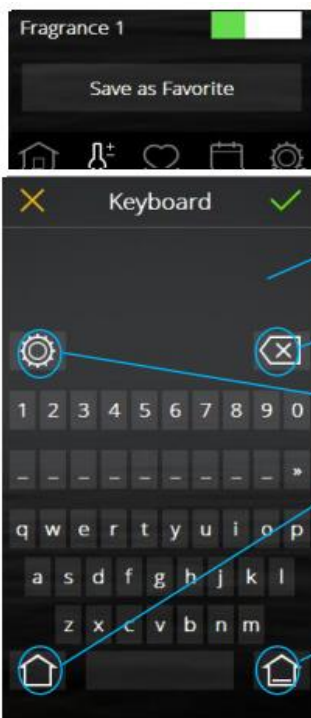
お気に入りの登録：画面下の温度計ボタンを押して頂くと温度やタイマーの設定画面が表示されます。

その画面の下に Save as Favorite のボタンがあります。

お好みの設定をして頂いた後に Save as Favorite を押して頂くと左下お気に入り登録画面に切り替わります。

こちらにお好きな名前や数字などを入力いただき、最後に画面右上の緑のチェックマークを押していただくとお気に入りに登録されます。

画面下の  ボタンを押して頂くと登録済のお気に入りが表示されます。



全画面共通操作(登録時)

画面の上に表示される緑のチェックマークは、「はい」または「登録」の意味で、オレンジのバツマークは「キャンセル」の意味になります。

お好きな言葉や数字、マークが入力できます。

ひとつ前の文字を消去します。

#や＝など特殊文字が入力できます。

大文字を入力できます。


全て大文字で入力したい場合は、こちらの Caps lock key を押してから文字を入力して下さい。

お気に入りは最大で8つまで登録する事が出来ます。


※登録したお気に入りを消去したい場合はお気に入り画面にゴミ箱の絵が出てきますので、消去したい設定を選んでゴミ箱を押していただくと消去する事ができます。




カレンダーの機能は日本では使用できません。

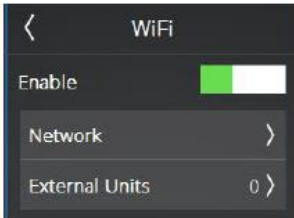

詳細設定画面

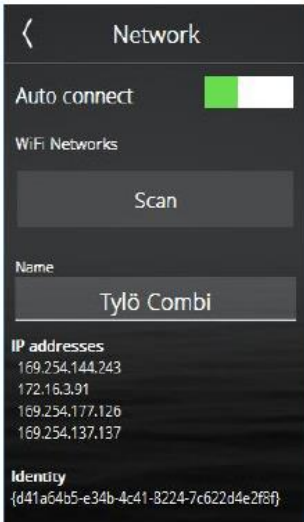

詳細設定：画面下の  設定ボタンを押して頂くと日付の表示方法やその他設定を変える事ができます。

Wi-Fi の設定をして頂くと、ご自身のスマートフォンをリモコンのように使う事ができます。

詳細設定の Wi-Fi を押して頂くと左図の画面に切り替わります。

使用する場合は画面の Enable を押して緑のバーを表示させて下さい。


(バーが白い状態ですと使用できません)

その下の Network の右側にあります右向き矢印を押して頂きますと左図の下側の画面に切り替わります。

- ・Auto connect を押して緑のバーを表示させて下さい。

- ・Scan を押すと現在使用できる Wi-Fi のネットワークが表示されますので、その中からお選び下さい。その後パスワードを入力して下さい。

Wi-Fi が使える環境下にあるかどうか、またはパスワード等の詳細に関しては弊社又は代理店の方でも分かりませんので、ご契約されているインターネットの会社又はパソコン等を購入されたお店でご確認下さい。

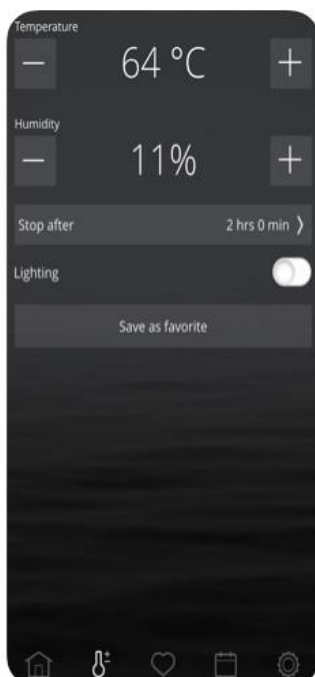

お使いのスマートフォンに TYLOHELO のアプリをインストールして下さい。

IPHONE の方は App store、その他Android等は google play からダウンロードをお願いします。検索キーワードは TYLOHELO をお願いします。

インストールして頂きますと、スマートフォンの画面に ELITE のリモコンと同じような画面が表示されます。

- ・詳細設定の画面から System の Network の右側にある右向き矢印を押して下さい。

- ・Auto connect を押して緑色に変えるとアプリが Wi-Fi に繋がります。

- ・Find system の下に sauna の文字が表示されてましたら、右向き矢印を押して Connect を押して下さい。Connect を押すと表示が Disconnect になります。

これでネットワークの設定が完了です。(この操作はアプリインストール時の 1 度のみです)


後は ELITE リモコンと同じ操作でサウナの操作が出来ます。

ご自宅の Wi-Fi でのみ使用が出来ます。(外出先からのネットワークからサウナを操作する事はできません。)

またこの機能を使われる場合は、サウナの上にタオルや物が置かれていないか十分に確認した上でご使用下さい。



詳細設定画面

詳細設定: 画面下の  設定ボタンを押して頂くと日付の表示方法やその他設定を変える事ができます。

・About ではサウナの詳細が表示されます。

・Language は後から表示される言語を変更したい時にご使用下さい。

・Region は日本国内で使用される場合は基本初期設定のままでご使用下さい。

・Units は Celsius 摂氏か Fahrenheit 華氏で温度表示が変更されます。

・Display では画面のスリープモードを解除したい場合は Never をお選び下さい。その他にも 15 秒後に画面が黒い状態(省エネモード)に切り替わるなど時間を変える事が出来ます。

・PIN では PIN コードの変更や ELITE リモコンに表示される画面を設定する事が出来ます。

例) 商業施設などでお客様にその他の設定を変えてほしくない場合


・PIN の設定で Activate PIN のボタンを緑(オン)に変えて下さい。

・下の Controls on lockscreen から Power と Temperature だけにチェックを入れて頂くと ELITE リモコンのロック画面にはホーム画面と温度の操作画面のみ表示します。他の操作を行う場合は PIN コードの入力が必要になります。

この設定により、不特定多数の方が勝手に操作する事を防ぐ事が出来ます。


また、操作しているうちにロック画面に詳細設定などが出てこなくなった場合には PIN の画面で Activate PIN が ON の状態になっている場合がございます。

その場合には緑(ON の状態)のボタンを押して白いバーに変えて頂くと通常の画面に戻ります。

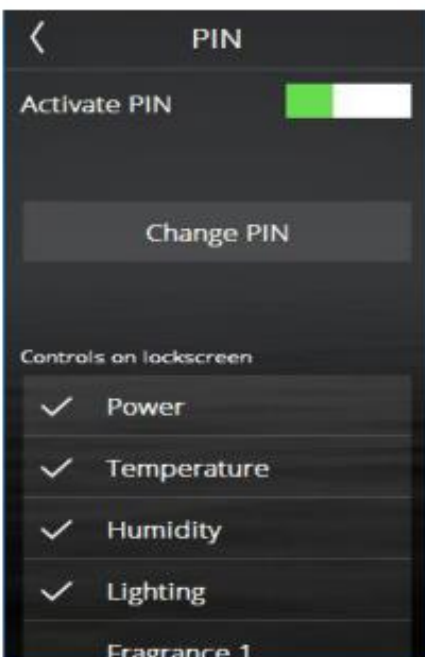



詳細設定画面

詳細設定：画面下の  設定ボタンを押して頂くと日付の表示方法やその他設定を変える事ができます。

画面を下にスクロールさせていきますとその他の設定画面が表示されます。
(詳細設定で設定を変更する場合に PIN コードの入力を求められる場合があります。その際は 0000(初期設定)または変更された PIN コードを入力してください)

・Time、Date に関しては使っているうちに時間がズレてきた場合にご使用下さい。

・Standby は保温状態を保っておき、サウナに入浴する際に早く設定温度まで上げたい場合にお使いできます。設定されている温度の-30 度が保温状態の温度になります。(例：設定温度 90 度の場合、60 度の保温状態に保ちます)

Standby の設定画面で Enable standby を押して緑(ON の状態)に変えて頂き、プラス又はマイナスボタンを押して設定温度を変える事ができます。

(例：standby で-20 度にした場合、設定温度が 80 度の場合 60 度の保温状態になります。)

・Overheating に関しましてはメーカーの方で皆様安全にお使いいただけるよう温度を設定しておりますので、こちらの設定は変えないようお願いします。

・Facility Type では連続運転時間を変更する事ができます。


通常は Private 用でセットされていて 6 時間連続運転が可能です。

商業施設でお使いになられる場合に 12 時間又は 24 時間連続運転に変更されたい場合は、Time controlled→12 時間、Supervised→24 時間連続運転に変更する事ができます。

その他の機能につきましては商業施設などでお使いいただける機能になります。

・エラーコード表示：故障した際に詳細設定画面下にあります Error list を表示いただきますと Error コード(数字)が表示される場合がございます。


故障時、代理店に連絡される場合はこの Error コードも一緒におっしゃって頂くと故障箇所の特定が付きやすくなります。

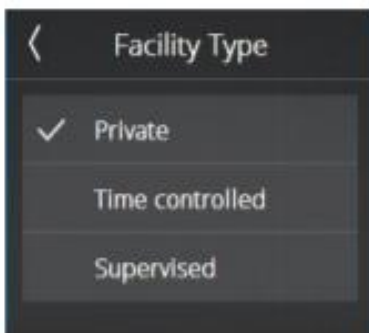

※ サウナ機器が熱くなり過ぎた場合に安全装置が働き、自動的に電気が切れる事があります。その際はサウナ機器本体の下にあります**赤いリセットボタン**を押して下さい。

その際にはサウナ機器が冷えた状態をお願いします。

(サウナ機器が熱いままだとリセットボタンが押せない仕組みになっています。)

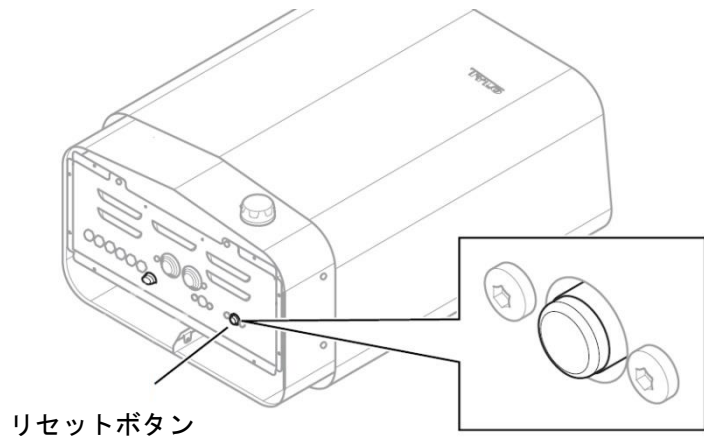

リセットボタン

操作など分からない場合にはご購入された代理店にご連絡をお願いいたします。